



MANUALE D'USO USER MANUAL

A-RV/CN4F

Indice

<u>INTRODUZIONE</u>	<u>3</u>
<u>CONTROLLI</u>	<u>4</u>
<u>VISUALIZZARE IL CODICE RIC</u>	<u>5</u>
<u>ACCENDERE IL RICEVITORE</u>	<u>6</u>
<u>SPEGNERE IL RICEVITORE</u>	<u>6</u>
<u>RICEVERE E LEGGERE I MESSAGGI</u>	<u>7</u>
<u>IMPOSTARE LA MODALITA' DI AVVISO</u>	<u>8</u>
<u>SCELTA DEL TONO D'AVVISO</u>	<u>9</u>
<u>ACCENDERE/SPEGNERE LA RETRO-ILLUMINAZIONE</u>	<u>9</u>
<u>IMPOSTARE L'ORA</u>	<u>10</u>
<u>IMPOSTARE LA SVEGLIA</u>	<u>11</u>
<u>IMPOSTARE LA DATA</u>	<u>12</u>
<u>SALVARE I MESSAGGI</u>	<u>13</u>
<u>CANCELLAZIONE DI TUTTI I MESSAGGI</u>	<u>14</u>
<u>CANCELLARE UN SINGOLO MESSAGGIO</u>	<u>14</u>
<u>BATTERIA</u>	<u>15</u>
<u>CARATTERISTICHE</u>	<u>15</u>
<u>PULIZIA DEL RICEVITORE</u>	<u>17</u>
<u>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE</u>	<u>17</u>

INTRODUZIONE

Congratulazioni avete acquistato un cercapersone Tecnel **A-RV/CN4F**. Il Vostro cercapersone **A-RV/CN4F** utilizza la più avanzata tecnologia disponibile nel campo cercapersone LA TECNOLOGIA POCSAG.

L'utilizzo di questa tecnologia permette di aumentare il tempo d'autonomia della batteria fino a cinque volte rispetto a comuni cercapersone, consentendo quindi di risparmiare tempo e denaro. Come utilizzatore del ricevitore **A-RV/CN4F**, Vi sentirete più sicuri nella ricezione dei Vostri messaggi perché la tecnologia POCSAG migliora la capacità di ricevere i messaggi trasmessi.

Unitamente alla tecnica POCSAG, questo ricevitore utilizza la migliore tecnologia disponibile nel campo dell'elettronica wireless, che permette di ricevere messaggi numerici con sicurezza e affidabilità.

CONTROLLI


Pulsanti

- | | | |
|--|---------------------------|---|
|  | On/Lettura/Selezione | Accende il ricevitore, legge i messaggi, e attiva la funzione visualizzata. |
|  | Menu | Naviga attraverso i menu. |
|  | Retro-illuminazione/Reset | Attiva la retro-illuminazione del display e riporta il display del ricevitore in modalità standby, che mostra Ora, Data, stato allarmi e stato del tono di notifica allarme. Premere  due volte per riportare il ricevitore in modalità standby. |

Dopo aver portato a termine qualsiasi funzione descritta in questa guida utente (impostazione Ora, Data, allarmi, etc), **A-RV/CN4F** ritorna automaticamente in modalità standby e attiva la funzione impostata.

Funzioni visualizzate

- | | | |
|---|----------------------|---|
|  | Avviso vibrante | Il ricevitore non emette segnalazione acustica e segnala la ricezione del messaggio in modo vibrato. |
|  | Avviso acustico | Il ricevitore segnala la ricezione del messaggio utilizzando il tono impostato, fra i diversi utilizzabili. |
|  | Sveglia | Avvisa all'orario impostato. |
|  | Protezione messaggio | Messaggio protetto da cancellazione. |
|  | Continua | Disponibili ulteriori informazioni sul messaggio. |

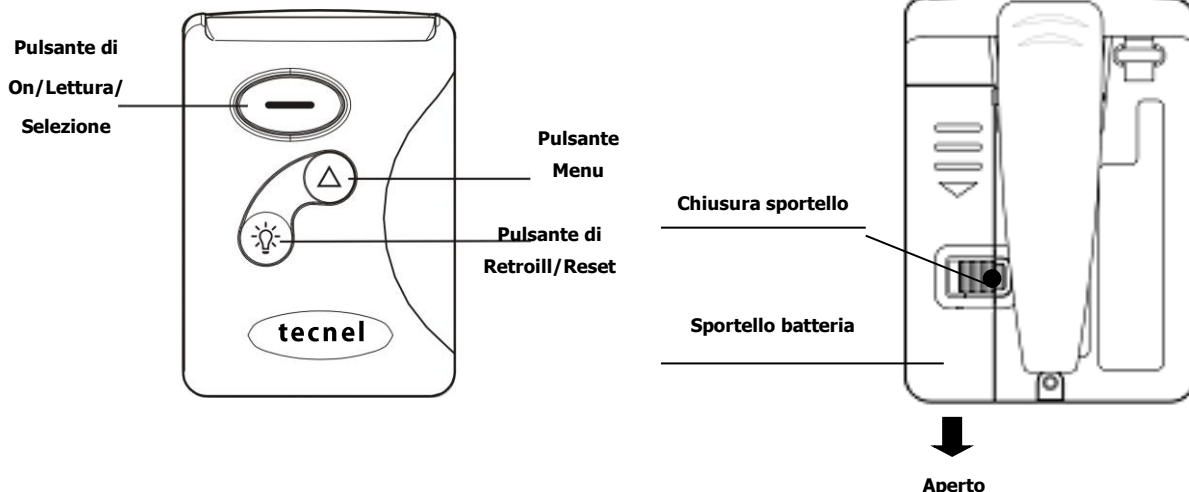

VISUALIZZARE IL CODICE RIC


Il codice RIC, necessario per abbinare il ricevitore ad una tastiera o altro sistema cercapersone Tecnel, è visualizzato dal display del ricevitore durante la procedura di start-up, è costituito da un numero di sette (7) cifre (altri caratteri di riempimento non sono rilevanti).

Per visualizzare il codice da portatile acceso è necessario spegnere e riaccendere il ricevitore prestando attenzione ai dati visualizzati sul display.

Es. 0015439

Dopo aver eseguito la procedura d'associazione del ricevitore al sistema applicare l'etichetta relativa al numero sul corpo del **A-RV/CN4F** (vedi figura).

Consultare la documentazione del vostro sistema cercapersone per ulteriori dettagli relativi all'associazione dei portatili.

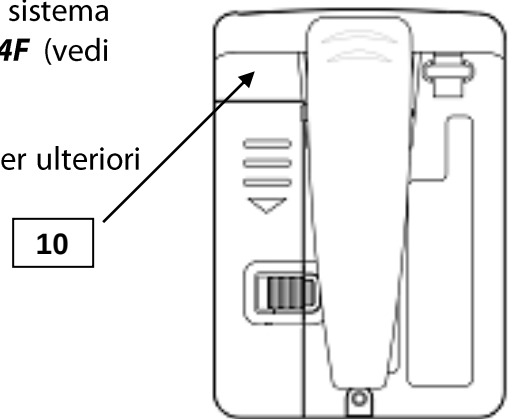

ACCENDERE IL RICEVITORE

Premere  per accendere il ricevitore.

Il ricevitore darà un avviso acustico o vibrante (in accordo a quanto impostato) indicando che è acceso e pronto per ricevere messaggi. Dopo aver portato a termine la procedura di start-up, il display mostra il codice RIC (vedi anche visualizzare il codice RIC) e torna in modalità stand-by indicando Ora/Data e modalità d'avviso impostata  o .

SPEGNERE IL RICEVITORE

1. Premere  fino a visualizzare *PAGER OFF ?* (pager off ?).
2. Confermare premendo . Il ricevitore si spegne.

NOTA: Il display continua ad indicare Ora e Data, mentre scompare l'icona relativa alla modalità d'avviso  o .

Nel caso in cui sia stata impostata la modalità Sveglia l'indicatore  resta visualizzato sul display anche quando il ricevitore è spento.

RICEVERE E LEGGERE I MESSAGGI

A-RV/CN4F può ricevere fino a sedici messaggi da venti caratteri ciascuno. Il ricevitore emette un avviso acustico o vibrante per otto secondi alla ricezione di un messaggio.

1. Premere qualsiasi pulsante per interrompere l'avviso.
2. Premere  per leggere il messaggio.
3. Premere due volte  per ritornare in modalità stand-by.

Messaggi di lunghezza superiore a 12 caratteri sono visualizzati in due parti, il simbolo  indica che ulteriori dati sono disponibili. Premere  per visualizzare i dati in sequenza o attendere un minuto.

L'ultima parte del messaggio riporta l'ora in cui il messaggio è stato ricevuto.

Se uno o più messaggi non sono stati letti il display ne mostra il numero (es., 1 Page, 2 Pages) fino alla completa lettura di tutti i messaggi.

Nel caso in cui il ricevitore abbia ricevuto un numero di messaggi superiore alla sua capacità (16), il nuovo messaggio occupa il posto del più vecchio ricevuto, la sostituzione può avvenire solo se il vecchio messaggio sia stato letto e non protetto.

Quando il ricevitore si trova in questa condizione il display indica il messaggio

OVERFLOW (overflow); Per riportare il ricevitore in stand-by leggere tutti i messaggi.



IMPOSTARE LA MODALITA' DI AVVISO

E' possibile impostare quattro distinte modalità d'avviso:

- Audio Il ricevitore emette un avviso acustico (vedi anche "scelta del tono d'avviso").
- Vibrate Il ricevitore vibra e non emette avviso acustico.
- Chirp Il ricevitore emette un breve beep.
- Silent Il ricevitore non vibra e non emette avviso acustico.

1. Premere $\triangle$ fino a visualizzare **ALERT MODE ?** (alert mode ?).
2. Premere $\blacksquare$ il display mostra la modalità d'avviso in uso.
3. Premere $\triangle$ fino a visualizzare la modalità desiderata. (Audio, Vibrate, Chirp, Silent).
4. Premere $\blacksquare$ per confermare, il ricevitore torna in modalità di stand-by emettendo il segnale d'avviso impostato.

SCELTA DEL TONO D'AVVISO

1. Premere  fino a visualizzare *SET ALERT ?* (set alert ?).
2. Premere  , il display mostra il tipo di tono in uso, esempio: *ALERT 3* (alert 3) e il ricevitore emette il tono impostato.
3. Premere  fino a visualizzare il tono desiderato, il ricevitore emetterà un esempio d'avviso acustico in relazione al tono visualizzato.
4. Premere  per confermare il tono prescelto e tornare in modalità standby.

Ad ogni messaggio ricevuto il ricevitore emetterà il tono d'avviso prescelto a condizione che la modalità di avviso sia impostata in Audio .

ACCENDERE/SPEGNERE LA RETRO-ILLUMINAZIONE

1. Premere  per accendere la retro-illuminazione.
2. Per spegnere, premere di nuovo .

NB: La retro-illuminazione si disattiva automaticamente (dopo un minuto circa) quando il ricevitore torna in modalità di stand-by.

IMPOSTARE L'ORA

1. Premere $\triangle$ fino a visualizzare **SET TIME ?** (set time ?).
2. Premere $\blacksquare$ per modificare l'ora. L'indicatore "ore" lampeggia.
3. Premere $\triangle$ per incrementare il valore fino ad ottenere l'ora desiderata.
4. Premere $\blacksquare$ per modificare i minuti. L'indicatore della decina "minuti" lampeggia.
5. Premere $\triangle$ per incrementare fino ad ottenere il valore desiderato. Premere $\blacksquare$ per spostare l'indicatore sull'unità "minuti".
L'indicatore dell'unità "minuti" lampeggia.
6. Premere $\triangle$ per incrementare fino ad ottenere il valore desiderato.
7. Premere due volte  per ritornare in modalità standby.

IMPOSTARE LA SVEGLIA

1. Premere $\triangle$ fino a visualizzare **SET ALARM ?** (set alarm ?).
2. Premere $\blacksquare$ per modificare la sveglia, l'indicatore **ON** (on) o **OFF** (off) lampeggia indicando la modalità in uso.
3. Premere $\triangle$ per attivare "on" o disattivare "off" la sveglia.
4. Premere $\blacksquare$ per modificare l'ora. L'indicatore "ore" lampeggia.
5. Premere $\triangle$ per incrementare il valore fino ad ottenere l'ora desiderata.
6. Premere $\blacksquare$ per modificare i minuti. L'indicatore della decina "minuti" lampeggia.
7. Premere $\triangle$ per incrementare fino ad ottenere il valore desiderato.
8. Premere $\blacksquare$ per spostare l'indicatore sull'unità "minuti". L'indicatore dell'unità "minuti" lampeggia.
9. Premere $\triangle$ per incrementare fino ad ottenere il valore desiderato.
10. Premere due volte ☼ per ritornare in modalità standby.

L'indicatore 🔔 è visualizzato sul display quando la modalità sveglia è attiva (On). All'orario impostato il ricevitore vibra o emette l'avviso acustico (in conformità ai parametri impostati) per 20 secondi, contemporaneamente visualizzerà il messaggio

ALARM (alarm)

NB: La modalità sveglia è attiva anche a ricevitore è spento.

Premere qualsiasi tasto per fermare l'avviso acustico (o vibrante).

IMPOSTARE LA DATA

1. Premere $\triangle$ fino a visualizzare *SET DATE ?* (set date?).
2. Premere $\blacksquare$ per modificare la data. Il campo mese lampeggia.
3. Premere $\triangle$ per incrementare fino ad ottenere il valore desiderato.
4. Premere $\blacksquare$ per spostare l'indicatore sul campo giorno. Il campo giorno lampeggia.
5. Premere $\triangle$ per incrementare fino ad ottenere il valore desiderato.
6. Premere due volte 💡 per ritornare in modalità standby.

SALVARE I MESSAGGI

1. Per salvare un messaggio premere $\triangle$ durante la lettura.

Il display visualizza *PROTECT ?* (protect ?).

2. Premere $\blacksquare$ per confermare.

L'icona  indica che il messaggio è stato salvato.

3. Premere $\triangle$ durante la lettura di un messaggio salvato per rimuoverne la protezione.

Il display visualizza *UNPROTECT ?* (unprotect ?).

4. Premere $\blacksquare$ per confermare.

L'icona  scompare indicando che il messaggio non è protetto.

NB: I messaggi salvati non possono essere cancellati o sovrascritti da nuovi messaggi nel caso in cui la memoria del ricevitore sia satura. E' possibile salvare fino ad un massimo d'otto messaggi.

CANCELLAZIONE DI TUTTI I MESSAGGI

1. Premere $\triangle$ fino a visualizzare *ERASE ALL ?* (erase all ?).
2. Premere $\blacksquare$ per confermare, tutti i messaggi letti e non protetti sono stati cancellati. Il ricevitore ritorna in modalità standby.

NB: *ERASE ALL ?* (erase all ?) appare solo se non sono presenti in memoria messaggi protetti o non ancora letti.

CANCELLARE UN SINGOLO MESSAGGIO

1. Durante la lettura del messaggio premere $\triangle$ fino a visualizzare *DELETE ?* (delete ?).
2. Premere $\blacksquare$ per confermare, il messaggio è cancellato e il ricevitore torna in modalità standby.

NB: I messaggi protetti non possono essere cancellati fino ad eliminazione della protezione (vedi "salvare i messaggi").

BATTERIA

A-RV/CN4F è stato progettato per funzionare con batterie tipo AAA-size alcaline. Lo sportello batterie è posto sul retro del ricevitore.

CARATTERISTICHE

Retro-illuminazione del display: In condizioni ambientali di bassa luminosità, la retro-illuminazione del display facilita la lettura dei messaggi.

Messaggi duplicati: Se il messaggio ricevuto è identico ad un messaggio precedente il display visualizza la nota **DUPLICATE** (duplicate) all'inizio dell'ultimo messaggio ricevuto mantenendo l'orario dell'ultimo messaggio ricevuto. Questa caratteristica consente alla memoria del ricevitore di non saturare.

Cancellazione dei messaggi: I messaggi possono essere cancellati tutti in una volta o selettivamente a vostra scelta.

Protezione messaggi: Tutti i messaggi rimangono in memoria anche nel caso in cui il ricevitore sia spento o la batteria sostituita.

Indicatore di batteria scarica: Quando lo stato di carica della batteria raggiunge il livello di scarica il ricevitore visualizza sul display l'indicazione **LO CELL** (lo cell) indicando che è necessario sostituire la batteria.

NB: Quando il ricevitore è in questa condizione tutti gli avvisi (acustico e vibrante) di ricezione messaggio sono abbreviati a 2 secondi, questa modalità consente di utilizzare il ricevitore fino alla sostituzione della batteria che deve comunque essere effettuata al più presto.

Cancellazione dei messaggi: I messaggi possono essere cancellati tutti in una volta o selettivamente a vostra scelta.

Protezione messaggi: Tutti i messaggi rimangono in memoria anche in caso che il ricevitore sia spento o la batteria sostituita.

Memoria: **A-RV/CN4F** può memorizzare fino a sedici messaggi da 20-caratteri per un totale di 320 caratteri.

Protezione messaggi: E' possibile proteggere fino ad otto messaggi nella memoria del ricevitore.

Reset automatico dell'avviso: Il ricevitore termina automaticamente l'avviso (acustico o vibrante) anche se nessun tasto è premuto.

Saturazione della memoria: Il messaggio *OVERFLOW* (overflow) è visualizzato quando la memoria del ricevitore raggiunge contiene sedici messaggi e un ulteriore messaggio è ricevuto. Il ricevitore torna in modalità di standby dopo che tutti i messaggi sono stati letti.

Funzione Sveglia (Alarm): La funzione sveglia permette di impostare un avviso (acustico o vibrante) ad orario programmato.

Standby: In modalità standby il display indica data e ora correnti anche a ricevitore spento

Orario di ricezione messaggio: Ciascun messaggio contiene, nell'ultima parte visualizzata, l'orario in cui è stato ricevuto.

Personalizzazione del tono di avviso: Sono disponibili sei differenti toni di avviso (Audio), modalità singolo beep (chirp), vibrante (vibrate) e silenzioso (silent).

PULIZIA DEL RICEVITORE

Per pulire il ricevitore utilizzare un panno morbido e non abrasivo inumidito con una soluzione di sapone neutro e acqua. Strofinare successivamente la superficie con un panno inumidito con semplice acqua.

Non immergere in acqua. Non utilizzare alcool o altri detergenti.

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

A-RV/CN4F se utilizzato in modo appropriato è in grado di funzionare correttamente per diversi anni senza necessità di manutenzione. In ogni caso contattare il vostro rivenditore.

Contents

INTRODUCTION	19
CONTROLS	20
FINDING THE RIC CODE	21
TURNING YOUR PAGER ON	22
TURNING YOUR PAGER OFF	22
RECEIVING AND READING MESSAGES	23
CHANGING ALERT MODES	24
SELECTING AN AUDIBLE ALERT	25
TURNING THE LIGHT ON AND OFF	25
SETTING THE TIME	26
SETTING THE ALARM	27
SETTING THE DATE	28
SAVING MESSAGES	29
ERASING ALL MESSAGES	30
SELECTIVE ERASING OF MESSAGES	30
BATTERY INFORMATION	31
FEATURES	31
CLEANING YOUR A-RV/CN4F PAGER	32
REPAIR AND MAINTENANCE	32

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of a Tecnel **A-RV/CN4F** pager. Your **A-RV/CN4F** pager utilizes the latest in paging technology THE POCSAG TECHNOLOGY. This technological advancement extends battery life up to five times longer than ordinary pagers, saving you time and money. As an **A-RV/CN4F** pager user, you can feel more confident in receiving your pages because POCSAG technology improves the ability to receive pages.

Along with POCSAG technology, this compact pager uses many advances in electronic and wireless technology, which allow you to receive numeric messages instantly and affordably.

CONTROLS


Buttons

	On/Read/Select	Turn pager on, read incoming messages, and select the function displayed
	Backlight/Reset	Turn the display light on and reset the pager to the standby screen, which shows time, date, alarm status, and alert status. Press  twice to reset to the standby screen.
	Menu	Scroll through the menu.

After performing any pager function described in this user's guide (setting the time, date, alarm, and so on), your **A-RV/CN4F** pager automatically returns to the standby screen and activates the selections you made.

Function Indicators

	Silent Alert	The pager alerts without audible alerts for incoming messages.
	Audible Alert	One of several pleasing audible alerts sound for an incoming message.
	Alarm	The alarm alerts you at the set time.
	Message Lock	This message is locked against deletion.
	Continuous Message	More message information is on the next screen

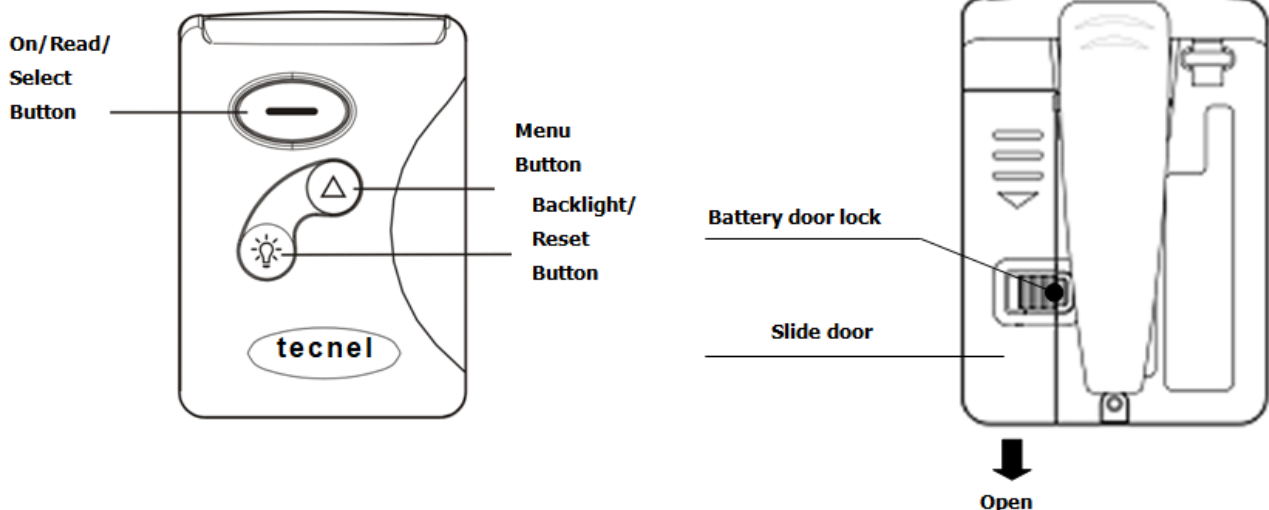

FINDING THE RIC CODE

The RIC code, needed to join the pager to a keyboard or other Tecnel paging system, is prompt by the screen during the start-up procedure.


To visualize the code you must restart the pager and look at the display prompt screen.

The code is made by a seven (7) ciphers number and is prompted on the screen after the display self-test (other chars are insignificant).

I.e. 0015439

After the successful join of the receiver to the paging system, apply the label with the pager number on the A-RV/CN4F case (see figure).

Refer to the paging system documentation for further details concerning the joining of pager receivers.

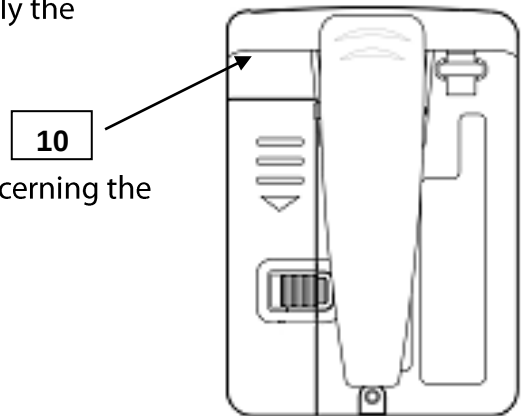

TURNING YOUR PAGER ON

Press  to turn your pager on.

Your pager gives an alert by either a sound or a vibration, indicating it is on.

After displaying the power-up screen, the time of day, the date, and an alert indicator

 or  are shown on the standby screen.

TURNING YOUR PAGER OFF

1. Press  until *PAGER OFF ?* (pager off ?) is displayed.
2. Press  to turn your pager off.

NOTE: The pager displays the time and date, but not an alert mode indicator.

If the alarm is set, the alarm indicator  remains on the screen when the pager is off.

RECEIVING AND READING MESSAGES

A-RV/CN4F pager can receive up to sixteen 20-character messages. When a message is received, the pager alerts for eight seconds.

1. Press any button to stop the alert.
2. Press **■** to display the message.
3. Press **☀** twice while reading your message to return to the standby screen.


Messages longer than 12 characters display on a second screen, indicated by the **▶** symbol. Press **■** to display the second screen. The second screen is displayed automatically after one minute, even if **■** is not pressed.

The last screen of your message displays the message slot number and the time received.

If a message is not read the screen displays the number of unread messages (i.e., 1 Page, 2 Pages) until all messages are read.

If the pager receives more messages than its available memory can hold, the new message replaces the oldest read, unlocked message. An overflow condition occurs when all message slots are filled and a new message is received. Upon receipt of a message, while the pager is in the overflow condition, the oldest unprotected message is deleted to store new messages. In this mode, the overflow indicator

replaces the default idle display with **OVERFLOW** (overflow). Messages must be read to clear the overflow display.

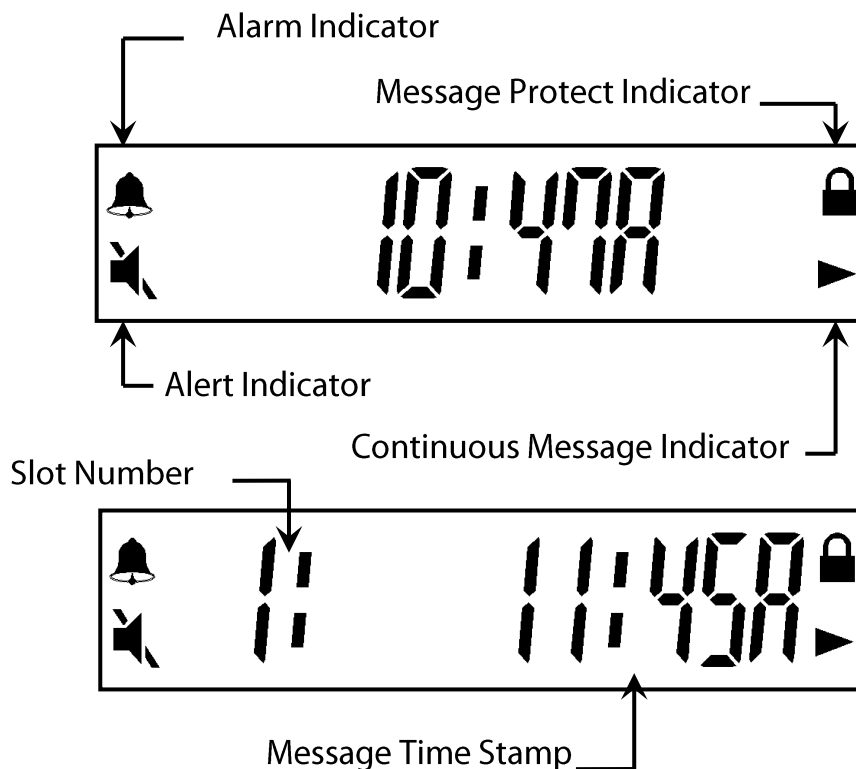

CHANGING ALERT MODES

Up to four different alert mode are available:

- Audio The receiver gives out an acoustic alert (see “selecting an audible alert”).
- Vibrate The receiver vibrate and do not gives out acoustic alert.
- Chirp The receiver gives out a short beep.
- Silent The receiver do not gives out acoustic alert and do not vibrate.

1. Press $\triangle$ until *ALERT MODE ?* (alert mode ?) is displayed.
2. Press $\blacksquare$ again and the current alert mode is displayed.
3. Press $\triangle$ until the desired alert mode is displayed. (Audio, Vibrate, Chirp, Silent)
4. Press $\blacksquare$ to select the alert mode and the pager will return to the standby screen then chirp, vibrate or silent depending on alert mode selection.

For your pager to alert audibly when a message is received, it must be in “Audio” or “chirp” mode. For your pager to be silent when a message is received, it must be in “Silent” mode.

SELECTING AN AUDIBLE ALERT

1. Press $\triangle$ until *SET ALERT ?* (set alert ?) is displayed.
2. Press $\blacksquare$ again and the current alert number is displayed, for example. *ALERT 3* (alert 3), and the pager gives a sample of the alert tone.
3. Press $\triangle$ until the desired alert type is displayed. As each alert number is displayed, the pager gives a sample of the alert tone.
4. Press $\blacksquare$ to select the alert number, set the alert tone to be used, and return to the standby screen. When messages are received, your pager gives the selected
Audio alert only when in the audible mode .

TURNING THE LIGHT ON AND OFF

1. Press  to turn the light on.
2. To turn the light off, press  again. The light turns off automatically after returning to the standby screen.

SETTING THE TIME

1. Press $\triangle$ until **SET TIME ?** (set time ?) is displayed.
2. Press $\blacksquare$ to set the time. The hour flashes.
3. Press $\triangle$ to change the hour. Press $\blacksquare$ to switch to the minutes. The first digit of the minutes flashes.
4. Press $\triangle$ to change the first minute digit. Press $\blacksquare$ to switch to the second digit. The second digit of the minutes flashes.
5. Press light bulb twice to return to the standby screen.

SETTING THE ALARM

1. Press Δ until **SET ALARM ?** (set alarm ?) is displayed.
2. Press $\blacksquare$ to select the alarm on/off sequence. **ON** (on) or **OFF** (off) flashes.
3. Press Δ to turn the alarm "on" or "off". Press $\blacksquare$ to switch to the hours.
4. The hour flashes.
5. Press Δ to change the hour. Press $\blacksquare$ to switch to the minutes. The first digit of the minutes flashes.
6. Press Δ to change the first minute digit. Press $\blacksquare$ to switch to the second digit. The second digit of the minutes flashes.
7. Press ☀ twice to return to the standby screen.

The symbol  is displayed when the alarm is turned on. The pager vibrates or gives a 20-second alert and **ALARM** is displayed at the selected time.

If set, the alarm activates even when the pager is off. Press any button to stop the alarm alert.

SETTING THE DATE

1. Press $\triangle$ until *SET DATE ?* (set date ?) is displayed.
2. Press $\blacksquare$ to set the date in your pager. The month flashes.
3. Press $\triangle$ until the desired month is displayed.
4. Press $\blacksquare$ to switch to the day. The day flashes.
5. Press $\triangle$ until the desired day is displayed.
6. Press lightbulb twice to return to the standby screen.

SAVING MESSAGES

1. To save a message, press Δ while reading your message.
The prompt *PROTECT ?* (protect ?) is displayed.
2. Press $\blacksquare$ to protect the message.
3. The  symbol indicates that your message is saved.
4. Press Δ while reading the saved message to remove the protection.
The prompt *UNPROTECT ?* (unprotect ?) is displayed.
5. Press $\blacksquare$ to remove the protection.
The  symbol is removed from the screen.

NB: Saved messages cannot be erased or overwritten by new messages when memory is full. You can save up to eight messages.

ERASING ALL MESSAGES

1. Press Δ until *ERASE ALL ?* (erase all ?) is displayed.
2. Press $\blacksquare$. Your read, unprotected messages are erased. The pager returns to the standby screen.

The *ERASE ALL ?* (erase all ?) prompt is displayed only if there are read and unprotected messages in memory.

SELECTIVE ERASING OF MESSAGES

1. Press Δ twice while reading a message and the *DELETE ?* (delete ?) prompt is displayed.
2. Press $\blacksquare$ to delete the message and return to the standby screen.

Only unprotected messages can be deleted.

BATTERY INFORMATION

A-RV/CN4F pager is designed to operate with an AAA-size alkaline battery. The battery door is located on the back of the pager.

FEATURES

Backlight: In low-light conditions, the backlight makes the screen easy to read.

Duplicate Messages: If the same message is received more than once, **DUPLICATE** (duplicate) is displayed at the beginning of the latest message. This message contains the latest timestamp and prevents a repeated message from taking an extra memory slot.

Low Battery Indicator: When battery power reaches low levels, **LO CELL** (lo cell) is displayed, prompting you to change the battery. All pager alerts change to two seconds in length.

Message Erase: Messages can be erased all at once or selectively at your choice to free space in memory.

Memory Retention: All messages remain in memory, even when the pager is off and while the battery is being replaced.

Memory Capacity: The **A-RV/CN4F** pager can store up to sixteen 20-character messages, for a total of 320 characters.

Message Protect: You can protect up to eight messages stored in the pager memory.

Overflow: **OVERFLOW** (overflow) is displayed when all message slots are filled and a new message is received. After you read all of your unread messages, the standby screen is displayed.

Automatic Alert Reset: The pager alerts automatically stop, even if no buttons are pressed.

Personal Alarm: This alarm can be set to alert you. The alarm works even when the pager is off.

Standby Screen: The standby screen displays the time of day/date and the indicators.

Time of Day and Day/Month: The time of day and the date display whether the pager is on or off.

Timestamp: The time of day a message is received is displayed on the last screen of each message.

User Selectable Audible Alerts: A selection of six alert tones gives you a choice of message alerts heard when you are paged in the audible alert mode 

CLEANING YOUR A-RV/CN4F PAGER

To clean the pager housing, use a soft, non-abrasive cloth moistened in a mild soap and water solution. Wipe the surface using a second cloth moistened in clean water. ***Do not place in water. Do not use alcohol or other cleaning solutions.***

REPAIR AND MAINTENANCE

A-RV/CN4F pager, properly handled, is capable of many years of trouble-free service. However, if service is required, please contact your paging service representative.





TECNEL WIRELESS COMMUNICATION s.r.l.s.

Via Antonio Pacinotti, 23 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

C.F. e P.IVA: 03656380122



www.tecnel.com



info@tecnel.com



+39 02 334 841



+39 02 380 027 53