



MANUALE D'USO


USER MANUAL

A-RV/CN3-F

Indice

COMANDI	3
SIMBOLI DEL DISPLAY	4
SIMBOLI DEL CERCAPERSONE	5
ACCENSIONE DEL CERCAPERSONE	7
SPEGNIMENTO DEL CERCAPERSONE	7
RICEZIONE E LETTURA DEI MESSAGGI	8
LETTURA DI UN MESSAGGIO MEMORIZZATO	8
LETTURA DI PIU' MESSAGGI MEMORIZZATI	8
UTILIZZO DEL MENU FUNZIONI	9
RETROILLUMINAZIONE	9
BLOCCO E SBLOCCO DEI MESSAGGI	10
ZOOM DEL DISPLAY	10
IMPOSTAZIONE ORA E DATA	11
IMPOSTAZIONE SVEGLIA PER UNA DATA SPECIFICA	12
IMPOSTAZIONE SVEGLIA CON CADENZA GIORNALIERA	13
IMPOSTAZIONE PROMEMORIA PER UN ORARIO/DATA SPECIFICI	14
IMPOSTAZIONE PROMEMORIA CON CADENZA GIORNALIERA	14
IMPOSTAZIONE DELL'AVVISO RICEVIMENTO MESSAGGIO	15
PER SCEGLIERE LA TONALITA' DI AVVISO	16
SPEGNERE IL CERCAPERSONE	17
CANCELLAZIONE DEI MESSAGGI IN MEMORIA	18
CANCELLAZIONE DI UN MESSAGGIO DAL MENU FUNZIONI	18
SPOSTAMENTO DI MESSAGGI NEI NOTEBOOK	19
MEMORIZZAZIONE DI UN MESSAGGIO NEL NOTEBOOK PERSONALE	19
CANCELLAZIONE DEI MESSAGGI DAI NOTEBOOK	20
ALTRE FUNZIONI	21
INFORMAZIONI SULLA BATTERIA	22
CURARE IL PROPRIO CERCAPERSONE	23
PULIRE IL PROPRIO CERCAPERSONE	23
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	23

COMANDI

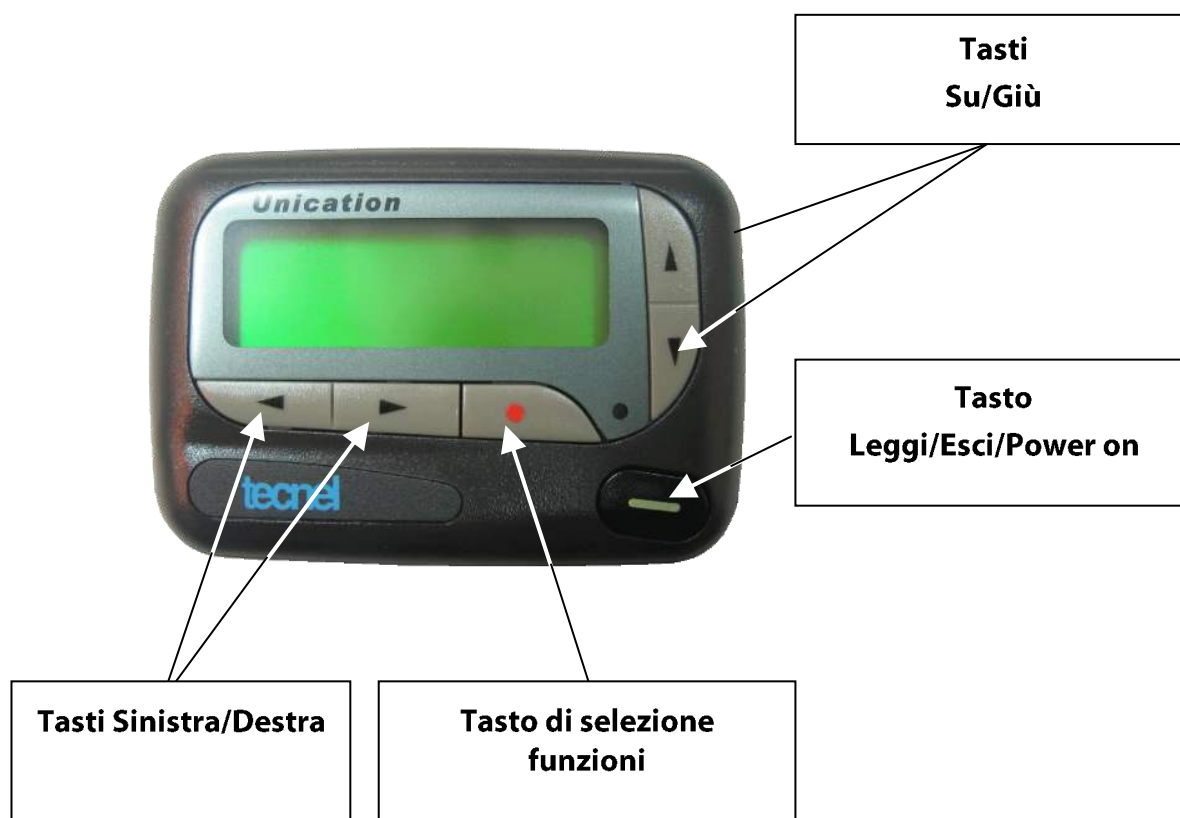

SIMBOLI DEL DISPLAY

1	2	3	4	5	6
Selezione tipo avviso	Imposta orario / allarme	Zoom display	Selezione avviso acustico/silenzioso	Spegnimento Cercapersone	Vai menu principale

VAI MENU PRINCIPALE



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7	8	9	10	11
Cancella messaggio	Cancella messaggi	Blocco/sblocco messaggio	Imposta Avviso	In Agenda

SIMBOLI DEL CERCAPERSONE

I. Simboli di Stato del Cercapersone: (colonna di sinistra)

-  Power On (acceso)
-  Chiamata acustica
-  Sveglia

II. Simboli di Stato del Messaggio: (prime 3 righe del display)

-  Messaggio bloccato
-  Messaggio in memoria
-  Memoria piena
-  Avviso promemoria

III. Simboli del Menù Funzioni: (ultima riga del display)

-  Scegli tono di chiamata
-  Imposta data-ora e sveglia
-  Aumenta Zoom display
-  Diminuisci Zoom display
-  Abilita avviso acustico
-  Spegnimento (Cercapersone off)
-  Torna a menù principale
-  Cancella messaggio
-  Cancella tutti i messaggi
-  Blocca messaggio
-  Sblocca messaggio
-  Imposta promemoria
-  Avviso Maildrop abilitato
-  Avviso Maildrop disabilitato
-  Aggiungi a Notebook

IV. Scelta dei Simboli della Sveglia: (su scegli menu sveglia)

-  Nessun avviso di chiamata
-  Avviso di chiamata bip
-  Orario in formato 24 ore
-  Orario AM
-  Orario PM
-  Sveglia disattivata
-  Sveglia attivata
-  Imposta modalità bip
-  Imposta modalità silenzioso

V. Altri Simboli:

-  Orario in formato 24 ore
-  Orario AM
-  Orario PM
-  Sveglia disabilitata
-  Sveglia abilitata
-  Batteria carica
-  Batteria scarica
-  Dato errato
-  Continua messaggio
-  Messaggio interrotto
-  Fuori campo

ACCENSIONE DEL CERCAPERSONE

- 1 Premere e tenere premuto .
- 2 Il cercapersone emette un tono e mostra  nella colonna di sinistra del display. L'orario e la data appaiono in basso sul display.

SPEGNIMENTO DEL CERCAPERSONE

- 1 Premere  per visualizzare il menù funzioni.
- 2 Premere  per posizionare il cursore su .
- 3 Premere  due volte per spegnere il cercapersone

RICEZIONE E LETTURA DEI MESSAGGI

Quando si riceve un messaggio il cercapersone emette il tono di chiamata e sul display lampeggia il simbolo ▲.

- 1 Premere qualsiasi tasto per interrompere il tono di chiamata.
- 2 Premere — per mostrare il messaggio.

LETTURA DI UN MESSAGGIO MEMORIZZATO

Il cercapersone automaticamente memorizza il messaggio insieme con l'orario e la data di ricezione.

Una freccia ↓ lampeggiante nell'angolo in basso a destra del display indica che il messaggio continua oltre le quattro righe del display.

- 1 Premere — per visualizzare la successiva schermata del messaggio.
- 2 Premere ▼ per leggere il messaggio riga per riga.
- 3 Premere e mantenere premuto — per visualizzare rapidamente il messaggio sulle diverse schermate.

LETTURA DI PIU' MESSAGGI MEMORIZZATI

I Cercapersone A-RV/CN3-F tengono in memoria fino a 19 messaggi. Se sono presenti più messaggi:

- 1 Premere ◀ o ▶ per selezionare il messaggio da leggere. Il simbolo ■ indica la posizione del messaggio.
- 2 Premere — per visualizzarlo sul display. Mentre si stanno leggendo i messaggi, si può premere ◀ o ▶ per visualizzare il precedente o il successivo.

Il simbolo ⑤ lampeggiante indica che ci sono messaggi non letti. Un bip di avvertimento (reminder) ad intervallo predeterminato ricorda che ci sono messaggi non letti.

UTILIZZO DEL MENU FUNZIONI

Premere ● per visualizzare il menù funzioni

Il menù funzioni consente di accedere ai molteplici servizi del cercapersone attraverso una serie di icone funzionali. Per esempio quando viene visualizzato inizialmente il menù funzioni principale, lampeggia il simbolo ⇄ indicando la posizione del cursore. Si può quindi premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sulle icone che identificano le varie funzioni del menù.

NOTA: Per uscire da qualsiasi funzione del menù senza effettuare cambiamenti, premere —.

RETROILLUMINAZIONE

La retroilluminazione si attiva in condizioni di scarsa luminosità premendo qualunque tasto. Si può attivare o disattivare manualmente in qualunque momento mantenendo premuto per due secondi il tasto ●. Se non viene premuto nessun altro tasto, la retroilluminazione automaticamente si spegne quando il cercapersone ritorna in modalità stand by.

BLOCCO E SBLOCCO DEI MESSAGGI

Fino a 10 messaggi possono essere bloccati in memoria, impedendone la perdita in caso di memoria piena. (indicata con il simbolo ✖).

- ➊ Premere .
- ➋ Premere ◀ o ▶ per selezionare il messaggio da bloccare
- ➌ Premere ● per visualizzare il menù funzioni
- ➍ Premere ▶ per spostare il cursore su blocca (🔒) o sblocca (🔓).
- ➎ Premere ● per bloccare o sbloccare il messaggio.
- ➏ Vengono visualizzati il simbolo 🔒 o 🔓 ad indicare lo stato di blocco o sblocco del messaggio in memoria.

ZOOM DEL DISPLAY

Abilitando questa funzione il formato del display, a 4 righe, viene convertito in 2 righe ingrandendo i caratteri per agevolare la lettura.


ABILITAZIONE DELLO ZOOM DEL DISPLAY

- ➊ Dal menù funzioni, premere ◀ per posizionare il cursore su 
- ➋ Premere ●. Lo zoom del display è ora attivo.

Tutti i messaggi nuovi o memorizzati, inclusi i messaggi notebook vengono visualizzati su 2 righe. Lo zoom non ingrandisce i simboli del cercapersone.

IMPOSTAZIONE ORA E DATA

- ➊ Premere ● per visualizzare il menù funzioni.
- ➋ Premere ► per posizionare il cursore su ☰.
- ➌ Premere ● per visualizzare la schermata di impostazione ora e data.
- ➍ Premere ► per posizionare il cursore sulle cifre indicanti l'ora.
- ➎ Premere ▲ o ▼ per impostare l'ora.
- ➏ Premere ► per posizionare il cursore sui minuti.
- ➐ Premere ▲ o ▼ per impostare i minuti.
- ➑ Ripetere lo stesso procedimento per i rimanenti digit: AM/PM/ 24 hr., giorno/mese/anno.
- ➒ Premere ● per rendere effettivo l'aggiornamento

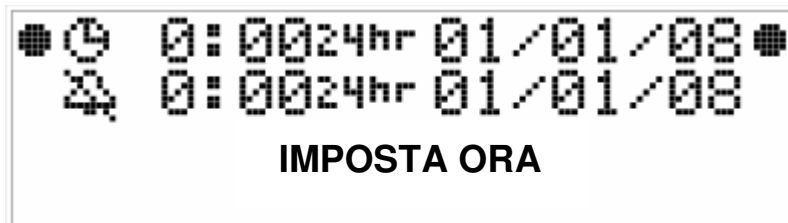

Esempio di schermata d'impostazione ora e data

Se il cursore viene spostato oltre l'ultimo simbolo della riga (destra) automaticamente si riporta sul primo simbolo a sinistra della riga stessa.


NOTA: Per uscire da qualsiasi funzione del menù senza effettuare cambiamenti, premere —.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

Il cercapersone dispone di un allarme orario (sveglia) impostabile ad una certa ora per una specifica data, oppure configurato con cadenza giornaliera.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA PER UNA DATA SPECIFICA

- 1 Premere ● per visualizzare il menù funzioni.
- 2 Premere ◀ per posizionare il cursore su ☹.
- 3 Premere ● per visualizzare la schermata d'impostazione ora e sveglia.
- 4 Premere ▼ per posizionare il cursore su ⚙.

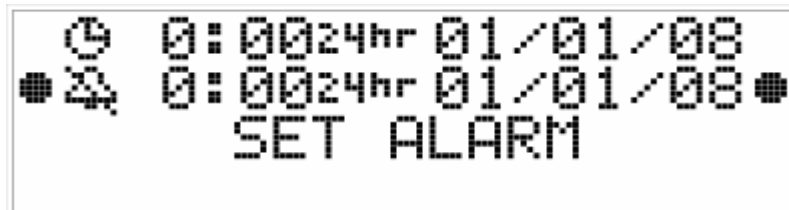

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

Esempio di schermata impostazione sveglia

Il simbolo di allarme ne definisce lo stato: abilitato (⚙) o disabilitato (☹).

- 5 Premere ▶ per posizionare il cursore su ⚙.
- 6 Premere ▲ o ▼ per abilitare (⚙) o disabilitare (☹) la sveglia.
- 7 Premere ▶ per posizionare il cursore sull'ora.
- 8 Ripetere il procedimento per i rimanenti parametri (minuti, AM/PM/data).
- 9 Premere ● per attivare quanto impostato. Sul display apparirà il simbolo ⚙.

All'ora stabilita il cercapersone emetterà un tono per 12 secondi, anche se è impostato in modalità silenzioso.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA CON CADENZA GIORNALIERA

Seguire gli step sopra descritti senza impostare la data, premere ▼ lasciando senza valore i simboli indicanti giorno, mese, anno (--/--/--). La sveglia è ora configurata come allarme giornaliero all'orario scelto.

NOTA: Se l'allarme cessa senza essere stato recepito, il simbolo 🔔 continua a lampeggiare fino a quando viene premuto un tasto qualsiasi.

NOTA: Per uscire da qualsiasi funzione del menù senza effettuare cambiamenti, premere —.

IMPOSTAZIONE DEL PROMEMORIA

Questa funzione consente di abbinare un promemoria a determinati messaggi, fino a 5, sia per orario/data specifici che in modalità giornaliera

IMPOSTAZIONE PROMEMORIA PER UN ORARIO/DATA SPECIFICI

- 1 Premere .
- 2 Premere  o  per selezionare il messaggio che si vuole allarmare.
- 3 Premere  per visualizzare il menù funzioni.
- 4 Premere  per posizionare il cursore su .
- 5 Premere  per visualizzare la schermata di impostazione. Quando viene visualizzata la schermata, il cursore è posizionato a sinistra. Un simbolo definisce lo stato dell'allarme: abilitato () o disabilitato (.
- 6 A partire dalla schermata visualizzata eseguire gli stessi step descritti al paragrafo "impostazione della sveglia".

IMPOSTAZIONE PROMEMORIA CON CADENZA GIORNALIERA

Seguire le istruzioni precedenti, completando con le istruzioni "Impostazione sveglia con cadenza giornaliera".

Il simbolo  rimpiazza il simbolo  quando il messaggio viene configurato come promemoria.

All'orario scelto il cercapersone vibra o emette un tono per 12 (oppure 30) secondi in funzione di come è stato programmato.

Premere  per visualizzare il messaggio abbinato all'allarme.


Il simbolo  rimpiazza il simbolo  dopo che l'allarme è scaduto (a meno che non sia configurato per cadenza giornaliera).

NOTA: Se l'allarme cessa senza essere stato recepito, il simbolo  lampeggia fino a quando il messaggio viene letto.

IMPOSTAZIONE DELL'AVVISO RICEVIMENTO MESSAGGIO

La segnalazione di ricevimento messaggio può essere configurata in modalità “acustica” (tono) o “silenziosa” (vibrazione).

- ① Premere ● per visualizzare il menù funzioni.
- ② Premere ◀ per posizionare il cursore su 🔊 o 📵.

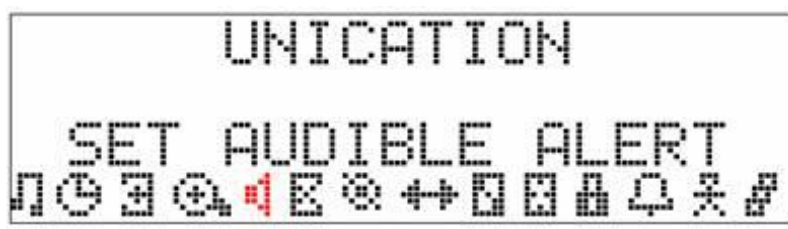

AVVISO ACUSTICO

Esempio di schermata di impostazione avviso acustico

Viene visualizzato il simbolo 🔊 se il cercapersone è in modalità silenziosa (proponendo se desiderato di commutare in modalità acustica).



AVVISO SILENZIOSO

Esempio di schermata di impostazione avviso silenzioso

Viene visualizzato il simbolo 📵 se il cercapersone è in modalità acustica (proponendo se desiderato di commutare in modalità silenziosa).

- ③ Premere ● per attivare la modalità proposta.

Se viene selezionata la modalità acustica (🔊), il cercapersone emette un bip. Se viene selezionata la modalità silenziosa (📵) il cercapersone vibra.

PER SCEGLIERE LA TONALITA' DI AVVISO

NOTA: Per scegliere la tonalità di chiamata il cercapersone deve essere già configurato in modalità acustica.

E' possibile scegliere tra 8 diverse tonalità (standard, standard con vibrazione, vibrazione, bip, silenzioso).


- 1 Premere ● per visualizzare il menù funzioni.



SELEZ. TIPO AVVISO

- 2 Premere ◀ per posizionare il cursore su 🛎 (scelta tonalità), quindi premere ●.

- 3 Selezionare il tono e il modo desiderato con ◀ o ▶

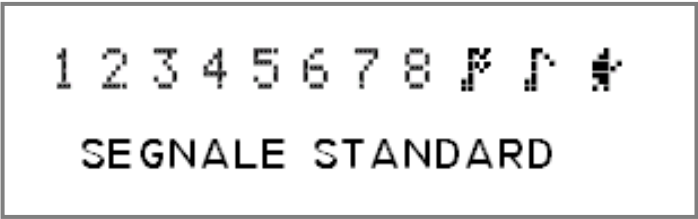

1 2 3 4 5 6 7 8 🛎 🛎🔊 🛎🔊

SEGNALE STANDARD

- 4 Premere ● per confermare.

SPEGNERE IL CERCAPERSONE

- 1 Premere ● per visualizzare il menù funzioni.



- 2 Posizionare il cursore con ◀ o ▶ su  quindi premere ●.
- 3 Premere ancora ● per confermare.

CANCELLAZIONE DEI MESSAGGI IN MEMORIA

Si possono cancellare dalla memoria i messaggi non bloccati e non allarmati mentre si stanno visualizzando o attraverso il menù funzioni.

CANCELLAZIONE DI UN MESSAGGIO DAL MENU FUNZIONI

- ➊ Premere ◀ o ▶ per selezionare il messaggio che si desidera cancellare dalla memoria.
- ➋ Premere ● per visualizzare il menu funzioni.
- ➌ Premere ▶ per posizionare il cursore su ☒.
- ➍ Premere ● per ricevere la conferma della richiesta di cancellazione.
- ➎ Premere ● per cancellare il messaggio.

CANCELLAZIONE DI TUTTI I MESSAGGI NON BLOCCATI, NON ALLARMATI E GIÀ LETTI

- ➊ Premere ● per visualizzare il menù funzioni.
- ➋ Premere ▶ per posizionare il cursore su ☒.
- ➌ Premere ● due volte. Tutti i messaggi non bloccati, non allarmati e già letti vengono cancellati.

NOTA: I messaggi personali e di maildrop messi in notebook non vengono cancellati con la suddetta procedura.

SPOSTAMENTO DI MESSAGGI NEI NOTEBOOK

Il cercapersone dispone di 2 aree notebook: un notebook personale per memorizzare i propri messaggi e un notebook di maildrop per memorizzare i messaggi di informazione.

MEMORIZZAZIONE DI UN MESSAGGIO NEL NOTEBOOK PERSONALE

- ❶ Premere .
- ❷ Premere  o  per posizionare il cursore sul messaggio che si desidera memorizzare.
- ❸ Premere  per visualizzare il menù funzioni.
- ❹ Premere  per posizionare il cursore su .
- ❺ Premere  per trasferire il messaggio nel notebook personale. Il simbolo  viene visualizzato nell'angolo destro in alto del display.

MEMORIZZAZIONE DI UN MESSAGGIO NEL NOTEBOOK DI MAILDROP

Seguire gli step precedenti utilizzati per la memorizzazione dei messaggi nel notebook personale.

Il simbolo  è visualizzato sulla seconda riga dell'angolo destro del display.

NOTA: In modalità notebook, la freccia lampeggiante  nell'angolo sinistro in basso del display indica ulteriori informazioni oltre a quelle visualizzate.

CANCELLAZIONE DEI MESSAGGI DAI NOTEBOOK

- ① Premere ► per posizionare il cursore su .
- ② Premere — per visualizzare la lista dei messaggi nel notebook.
- ③ Premere ▲ o ▼ per scorrere la lista fino a quando il simbolo ● è posizionato sul messaggio che si desidera cancellare.
- ④ Premere ● per visualizzare il menù funzioni.
- ⑤ Premere ► per posizionare il cursore su .
- ⑥ Premere ● per confermare la richiesta di cancellazione.
- ⑦ Premere ● per cancellare il messaggio. Ripetere gli step per ciascun messaggio da cancellare.

ALTRE FUNZIONI


- **Indicatore di carica della batteria:** Un simbolo posizionato sul display nella zona simboli di stato indica la carica della batteria, da carica a scarica, su cinque livelli:  (carica),  (3/4),  (1/2),  (1/4), oppure  (scarica).
- **Click:** Quando questa funzione è abilitata, e il cercapersone è in modalità “acustica”, viene generato un “click” quando si preme qualunque tasto. Il click non viene generato se il cercapersone è in modalità “silenziosa”.
- **Indicatore di dati errati:** Il simbolo  appare sul display quando alcuni dati ricevuti possono non essere attendibili. Il simbolo lampeggia alternandosi con il carattere potenzialmente corrotto.
- **Messaggio duplicato:** Se uno stesso messaggio viene ricevuto più di una volta viene visualizzata la scritta, **MESSAGGIO DUPLICATO** all’inizio del nuovo messaggio. Il messaggio contiene data e ora dell’ultima ricezione
- **Fuori campo:** Se abilitato, viene visualizzato il simbolo  quando il cercapersone non è raggiungibile. Il simbolo  scompare in caso contrario.
- **Storico dei messaggi Maildrop:** Se è abilitata questa opzione il cercapersone memorizza fino a otto file storiciper ogni slotMaildrop selezionato. Quando viene ricevuto un nuovo messaggio di Maildrop in uno specifico slot, il messaggio precedente viene “forzato” nella memoria storica mentre il nuovo messaggio va ad occupare lo slot. Quando viene ricevuto il nono messaggio “storico”, viene eliminato il messaggio più vecchio.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

Il cercapersone è progettato per funzionare con una batteria alcalina di tipo AA (le batterie zinco-carbone sono sconsigliate). Ci si riferisca al disegno seguente per il corretto inserimento della batteria nel cercapersone.

Per inserire o sostituire la batteria, situata nella parte posteriore del cercapersone, seguire le istruzioni sotto indicate:

- 1** Sbloccare il copribatteria spostando in alto l'apposito cursore di blocco liberando così il copribatteria.
- 2** Far slittare come indicato dalla freccia il copri batteria (direzione sinistra/destra).
- 3** Togliere il copribatteria. Estrarre la batteria dal suo alloggiamento facendo attenzione alla posizione dei poli positivo (+) e negativo (-) indicati sull'impronta presente nella parte superiore esterna del vano batteria.

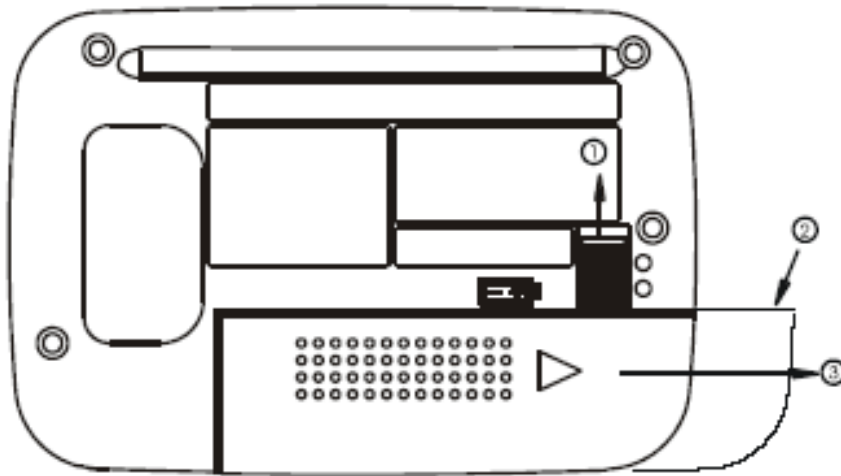

Sostituzione della batteria (vista posteriore del pager)

Per inserire una nuova batteria, effettuare al contrario la procedura precedente, facendo attenzione alla posizione dei poli positivo (+) e negativo (-).

ATTENZIONE:

Non inserire la batteria in modo errato, pena la cancellazione dei messaggi bloccati o memorizzati.

CURARE IL PROPRIO CERCAPERSONE

Per mantenere la qualità di visibilità del display non esporre il cercapersone ad elevate temperature, umidità e imbrattamenti.

PULIRE IL PROPRIO CERCAPERSONE

Per pulire la parte esterna del cercapersone usare un panno morbido leggermente inumidito in acqua e sapone delicato. Ripassare con un altro panno morbido leggermente inumidito di sola acqua. Non immergere il cercapersone in acqua. **Non usare alcuna soluzione sgrassante.**

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

Se utilizzato in modo appropriato il cercapersone è in grado di funzionare correttamente per diversi anni senza necessità di manutenzione.


In caso di necessità contattare il vostro fornitore.

Qui di seguito si riporta il tipo di batteria approvato per il cercapersone A-RV/CN3-F
1.5AA ALK, Duracell MN2400 o Energizer E92

Contents

CONTROL KEYBUTTONS	25
PAGER SYMBOLS	26
TURNING YOUR PAGER ON	28
TURNING YOUR PAGER OFF	28
RECEIVING AND READING YOUR MESSAGES	29
READ STORED MESSAGE	29
READ MORE STORED MESSAGE	29
USING THE FUNCTION MENU	30
BACKLIGHTING	30
LOCKING AND UNLOCKING MESSAGES	30
DISPLAY ZOOM	31
TO ENABLE DISPLAY ZOOM	31
SETTING THE TIME AND DATE	32
SETTING THE ALARM	33
TO SET THE ALARM FOR A SPECIFIC TIME AND DATE	33
TO SET THE ALARM TO ALERT DAILY	33
SETTING THE MESSAGE ALARM	34
TO SET A ONE-TIME MESSAGE ALARM	34
TO SET A DAILY MESSAGE ALARM	34
SETTING THE ALERT MODE	35
SETTING THE ALERT PATTERN	35
TO CHANGE YOUR MESSAGE ALERT	36
DELETING MESSAGES FROM MEMORY	37
TO DELETE MESSAGES USING FUNCTION MENU	37
TO DELETE ALL MESSAGES FROM MEMORY	37
MOVING MESSAGES TO YOUR NOTEBOOKS	38
TO STORE A MESSAGE IN YOUR PERSONAL NOTEBOOK	38
TO STORE A MESSAGE IN THE MAILDROP NOTEBOOK	38
DELETING MESSAGES FROM YOUR NOTEBOOKS	38
OTHER FEATURES	39
BATTERY INFORMATION	40
CARE YOUR PAGER	41
CLEANING YOUR PAGER	41
REPAIR AND MAINTENANCE	41

CONTROL KEYBUTTONS

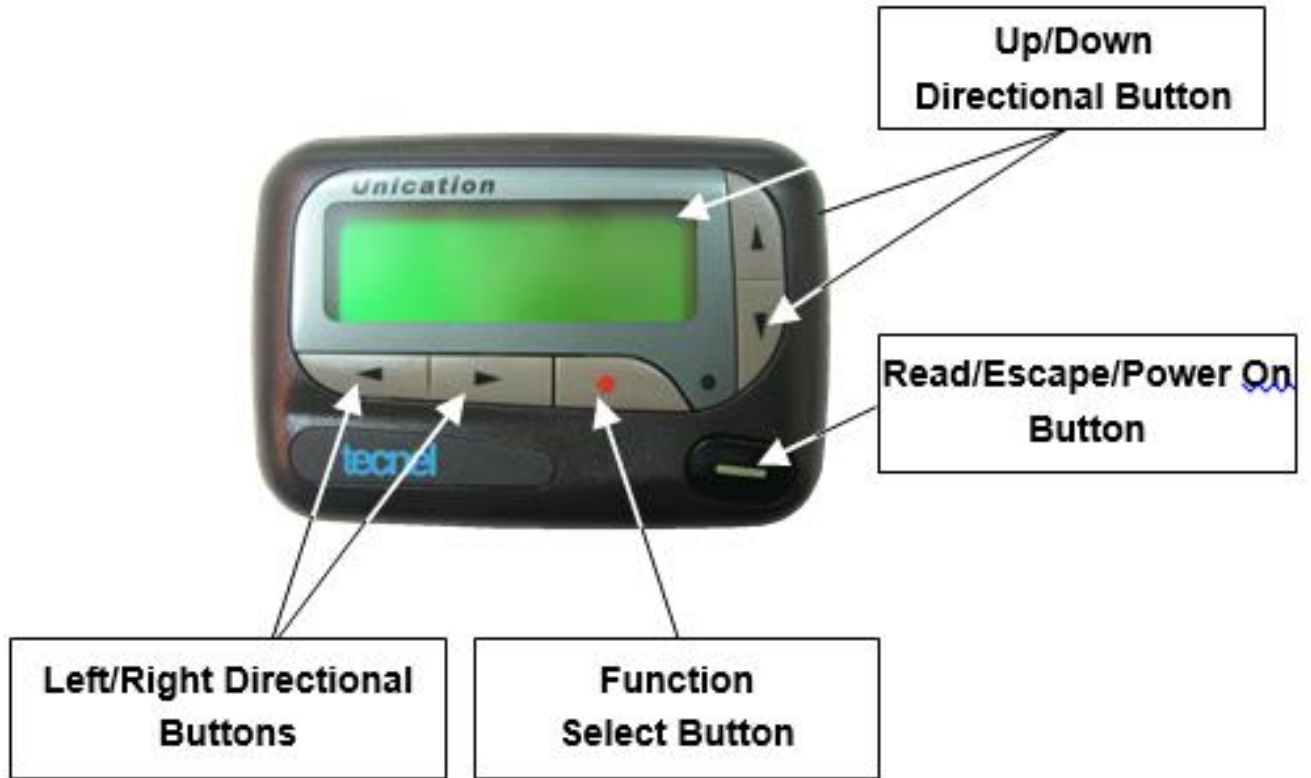

1	2	3	4	5	6
Select Alert Tone	Set Time and Alarm	Zoom In / Out	Set Audible / Silent Alert	Turn Pager Off	Escape (to status screen)

ESCAPE										
										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	8	9	10	11						
. Delete Message	Delete All Message	Lock / Unlock Message	Set Alarm	Add to Note Book						

PAGER SYMBOLS

I. **Pager Status Symbols:** (Left column of the screen)

-  Power On
-  Audible Alert Mode
-  Alarm

II. **Message Status Symbols:** (Top three rows of display)

-  Locked Message
-  Message stored
-  Memory Full
-  Alarmed Message

III. **Function Menu Symbols:** (Bottom row of display)

-  Select Alert Tone
-  Set Time & Alarm
-  Display Zoom In
-  Display Zoom Out
-  Set Audible Alert
-  Turn Pager Off
-  Escape
-  Delete Message
-  Delete All Message
-  Lock Message
-  Unlock Message
-  Set Message Alarm

-  Maildrop Alert On
-  Maildrop Alert Off
-  Add to Notebook

V. **Choose Alert Symbols:** (On Choose Alert Menu)

-  No Message Alert
-  Chirping Alert
-  Time Format: 24 Hour
-  A.M.
-  P.M.
-  Disable Alarm
-  Enable Alarm
-  Set Reminder Alert
-  Set Alert Mode

IV. **Other Symbols:**

-  Time Format: 24 Hour
-  A.M.
-  P.M.
-  Disable Alarm
-  Enable Alarm
-  Full Battery Gauge
-  Low Battery Gauge
-  Error Data Indicator
-  Message Continuation
-  Truncated Message
-  Out of Range

TURNING YOUR PAGER ON

- 1 Press and hold the  keybutton.
- 2 Your pager alerts and shows  in the left column of the display.
The time and date are shown at the bottom of the display.

TURNING YOUR PAGER OFF

- 1 Press  to display the function menu.
- 2 Press  to move the cursor to .
- 3 Press  twice to turn the pager off.

RECEIVING AND READING YOUR MESSAGES

When a message is received, your pager alerts and displays a flashing  symbol.

- ① Press any button to stop the alert.
- ② Press  to display your message.

READ STORED MESSAGE

The pager automatically stores the message and the time and date it is received.

A flash arrow  at the bottom right corner of the screen indicates the message you are reading continues beyond the four lines of the display.

- ① Press  to advance to the next screen of the message.
- ② Press  to read your message line by line.
- ③ Press and hold  to rapidly scroll through your message, screen by screen.

READ MORE STORED MESSAGE

The A-RV/CN3-F pagers store up to 19 personal messages in memory. If more than one message exists, you can do as below.

- ① Press  or  to select the message you want to read. The symbol  indicates the location of the message.
- ② Press  to display your message. While reading your messages, you can press  or  to view the previous or next message.

A flashing  symbol indicates you have a message that has not been read.

The pager alerts at predetermined intervals to remind you of any unread messages

USING THE FUNCTION MENU

Press **●** to display the function menu.

The function menu gives you access to the many features of your pager through a series of symbols and prompts.

For example, when the function menu screen is first displayed, the  symbol flashes, indicating the present position of the cursor. You can now press  or  to move the cursor within the function menu.

NOTE: To exit from any menu without making changes, press .

BACKLIGHTING

The pager's backlight illuminates in low-light conditions when any button is pressed. You can manually activate or deactivate the backlight at any time by pressing and holding **●** for two seconds.

If no other buttons are pressed, the backlight automatically turns off when the pager returns to the standby mode.

LOCKING AND UNLOCKING MESSAGES

Up to 10 messages can be locked in memory, preventing them from being replaced when memory is full (indicated by the  symbol).

- ① Press .
- ② Press  or  to select the message to lock.
- ③ Press **●** to display the function menu.
- ④ Press  to move the cursor to lock () or unlock (.
- ⑤ Press **●** to lock or unlock the message.
- ⑥ The symbol  or  is displayed, indicating the status of the message in memory

DISPLAY ZOOM

When this feature is enabled, the standard 4-line display is converted to a 2-line display. The characters are enlarged vertically, increasing message readability.


TO ENABLE DISPLAY ZOOM

- ➊ From the Function menu, press ◀ to move the cursor to 
- ➋ Press ● Display zoom is now active.

All new and stored messages including notebook messages are displayed in a two line format. Pager prompts are not enlarged in the zoom mode.

SETTING THE TIME AND DATE

- ➊ Press **●** to display the function menu.
- ➋ Press **▶** to move the cursor to .
- ➌ Press **●** to display the set-time-and-alarm screen.
- ➍ Press **▶** to move the cursor to the hour digit.
- ➎ Press **▲** or **▼** to adjust the hour.
- ➏ Press **▶** to move the cursor to the minute digit.
- ➐ Press **▲** or **▼** to adjust the minute.
- ➑ Repeat the process for each set of digits: AM/PM/ 24 hr., month/day/year.
- ➒ Press **●** to activate the time and date change.

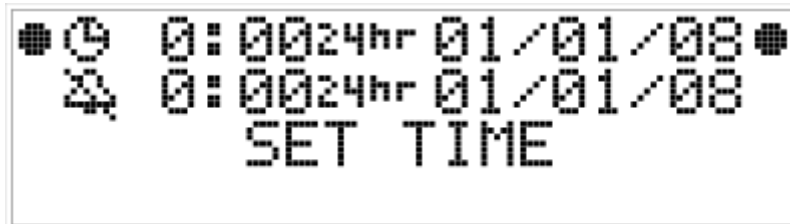

Example of Set Time and Alarm Screen

If you move the cursor past the last symbol in the row (far right), it automatically wraps around and displays at the first symbol in the beginning of the same row (far left).


NOTE: To exit from any menu without making changes, press **—**.

SETTING THE ALARM

The alarm on your pager can be set two daily alarms for a specific time and date, or it can be used as a daily alarm.

TO SET THE ALARM FOR A SPECIFIC TIME AND DATE

- 1 Press **●** to display the function menu.
- 2 Press **◀** to move the cursor to .
- 3 Press **●** to display the set-time-and-alarm screen.
- 4 Press **▼** to move the cursor to .

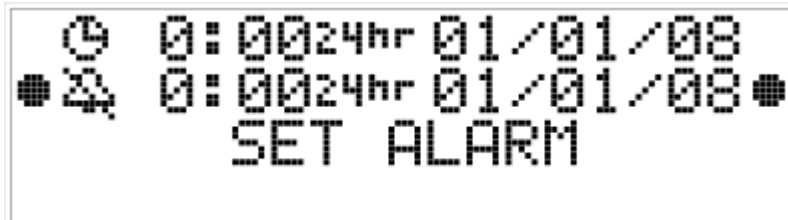

Example of Set Alarm Screen

The alarm symbol defines the alarm status—either alarm enabled () or alarm disabled ()

- 5 Press **▶** to move the cursor to .
- 6 Press **▲** or **▼** to enable () or disable () the alarm.
- 7 Press **▶** to move the cursor to the hour digit.
- 8 Repeat the process for each entry (minute, AM/PM, and date).
- 9 Press **●** to activate your selection. The  symbol is shown on the display.

At the selected time, your pager emits a 12-second audible alert even if the pager is in the silent mode.

TO SET THE ALARM TO ALERT DAILY

Follow the steps previously described, except when setting the date, press **▼** for the date entries until you see a blank month, day, and year (--/--/--). The alarm is now set to alert every day at this specified time.

NOTE1: If the alarm expires without being acknowledged, the  symbol flashes until any button is pressed.

NOTE2: To exit from any menu without making changes, press **—**.

SETTING THE MESSAGE ALARM

This feature allows you to set a one-time or a daily alarm for a particular personal message. You can set an alarm for up to five personal messages.

TO SET A ONE-TIME MESSAGE ALARM

- ① Press .
- ② Press  or  to select the message you want to alarm.
- ③ Press  to display the function menu.
- ④ Press  to move the cursor to .
- ⑤ Press  to display the set-message-alarm screen.

When the screen is first displayed, the cursor is at the far left position.

This symbol defines the alarm status—either alarm enabled () or alarm disabled ().

- ⑥ From the set-message-alarm screen, follow the same steps described in Setting the Alarm.

TO SET A DAILY MESSAGE ALARM

Follow the instructions above to set the alarm time, then follow the instructions in “To set the alarm to alert daily” under Setting the Alarm.

The  symbol replaces the  symbol when the message alarm is set.

At the selected time, your pager vibrates or emits a 12 (or 30) second alert, depending on the current alert mode.

Press  to display the message for which the alarm is set.


The  symbol replaces the  symbol after the alarm has sounded unless the alarm is set to alert daily.

NOTE: If the alarm expires without being acknowledged, the  flash until the message is read.

SETTING THE ALERT MODE


The alert can be set as either audible or silent.

- 1 Press ● to display the function menu.
- 2 Press ◀ to move the cursor to 🔔 or 🔊.

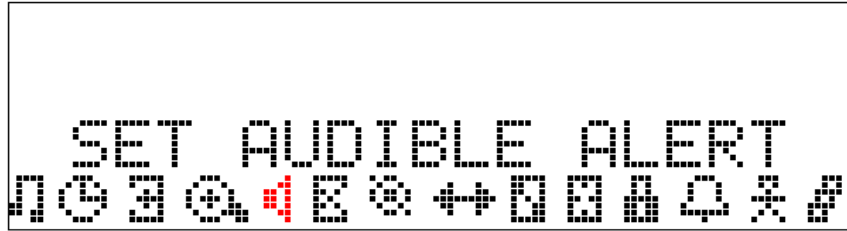

Example of Setting the Alert Mode Screen

The 🔔 symbol is displayed if the pager is in the silent alert mode (prompting you to enter the audible mode, if desired).

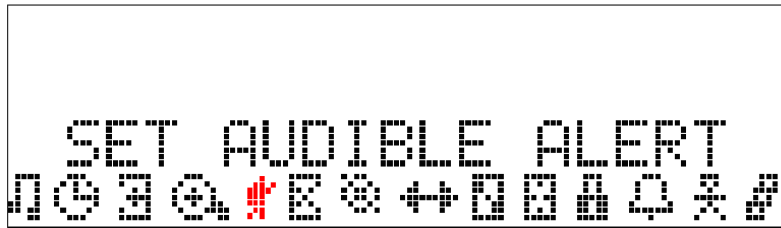

Example of Setting the Alert Mode Screen

The 🔊 symbol is displayed if the pager is in the audible alert mode (prompting you to enter the silent mode, if desired).

- 3 Press ● to select the desired alert mode.

If the selected mode is audible (🔊), your pager emits a short chirp. If the selected mode is silent (🔔) and your pager is equipped with a vibrator, your pager vibrates.


SETTING THE ALERT PATTERN

NOTE: The pager must be in the audible alert mode to select the alert pattern.

Your pager has six alert mode (alert mode, alert and vibrate mode, vibrate then alert mode, vibrate mode, chirping mode, silent mode), sixteen alert patterns (one standard alert, eight different pleasing alerts, seven different urgent alert), two vibrate modes (continuous vibrate, interrupted vibrate) and two tone modes (general tone, escalating tone), allowing you to select and change the alert.


TO CHANGE YOUR MESSAGE ALERT

- 1 Press ● to display the function menu.
- 2 Press ◀ to move the cursor to 📄 (choose alert), then press ●.

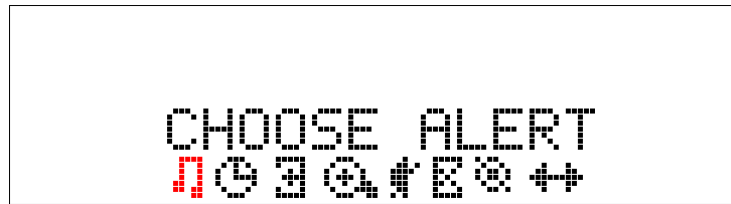

Example of Setting the Message Alert Pattern Screen

- 3 Press ▶ to move the cursor to 📄 and then press ●

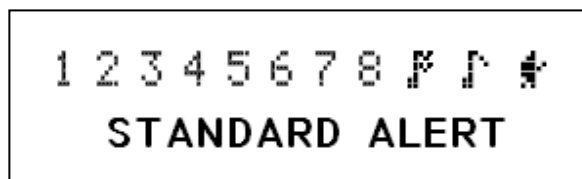

- 4 Select tone by means ◀ or ▶ to adjust the alert.
- 5 Press ● to activate the alert change

DELETING MESSAGES FROM MEMORY

You can delete an unlocked and un-alarmed message from memory while you are viewing the message or through the function menu.

TO DELETE MESSAGES USING FUNCTION MENU

- ➊ Press ◀ or ▶ to select the message you want to delete from memory.
- ➋ Press ● to display the function menu.
- ➌ Press ▶ to move the cursor to .
- ➍ Press ● to receive confirmation of the request.
- ➎ Press ● to delete the message.

TO DELETE ALL UNLOCKED, UN-ALARMED AND READ MESSAGES FROM MEMORY

- ➊ Press ● to display the function menu.
- ➋ Press ▶ to move the cursor to .
- ➌ Press ● twice.

All unlocked, un-alarmed and read messages are now deleted.

NOTE: Personal and maildrop notebooks are not deleted with this feature.

MOVING MESSAGES TO YOUR NOTEBOOKS

Your pager has two notebook areas: a personal notebook for storing personal messages, and a maildrop notebook for storing information service messages.

TO STORE A MESSAGE IN YOUR PERSONAL NOTEBOOK

- ① Press .
 - ② Press  or  to move the cursor to select the message you desire to move into your personal notebook.
 - ③ Press  to display the function menu.
 - ④ Press  to move the cursor to .
 - ⑤ Press  to move the message into your personal notebook.
- The  symbol is shown in the top right-hand corner of the display.

TO STORE A MESSAGE IN THE MAILDROP (INFORMATION SERVICE) NOTEBOOK

Follow the same steps as described for storing personal notebook messages.

The  symbol is shown in the second row, right-hand corner of the display.

NOTE: In the notebook list mode. A flash arrow  at the bottom left corner of the screen. You are reading continues beyond the next line of the display.

DELETING MESSAGES FROM YOUR NOTEBOOKS

- ① Press  to move the cursor to .
- ② Press  to display a list of notebook messages.
- ③ Press  or  to scroll through the list until  is displayed at the notebook message you want to delete.
- ④ Press  to display the function menu.
- ⑤ Press  to move the cursor to .
- ⑥ Press  to confirm the delete request.
- ⑦ Press  to delete the message. Repeat these steps to delete each message.

OTHER FEATURES

BATTERY GAUGE

The battery gauge indicator is located on the status screen and keeps you informed of the battery energy level. The five indicators range from full

to low:  (full),  (3/4),  (1/2),  (1/4), and  (low).

KEY CLICK

When this feature is enabled, and the pager is in the audible mode, a “click” is emitted whenever a button is pressed. The click is not heard when the pager is in the silent mode.

ERROR DATA INDICATOR

The  symbol displays when potentially corrupt data is received. The indicator alternates with the corrupted character.

DUPLICATE MESSAGE

If the same message is received more than once, **DUPLICATE MESSAGE** is displayed at the beginning of the new message. The new message contains the latest time and date stamp.

OUT OF RANGE

When this option is enabled, the pager displays   symbol when out of range. The symbol   disappears on the screen when you return to your transmitting area.


MAILDROP HISTORY

When this option is enable, the pager stores up to eight history files per maildrop (information services) slot selected. When a new maildrop message is received on a specific slot, the existing message is “pushed” into the history area and the new message is stored in the maildrop slot. When a nine history file is received, the oldest history file is deleted.

BATTERY INFORMATION

Your pager is designed to operate with a single AA-size alkaline battery (carbon zinc batteries are not recommended). See the diagram on the following page for the battery door location. To install or replace the battery, place the pager face down and proceed as follows:

- ➊ Unlock the battery door by sliding the door latch away from the battery door.
- ➋ Slide the battery door in the direction of the arrow (toward the outer edge).
- ➌ Lift the battery door away from the housing to remove it. Lift the battery out of the battery compartment, taking note of the positive (+) and negative (-) markings on the battery and the pager housing.

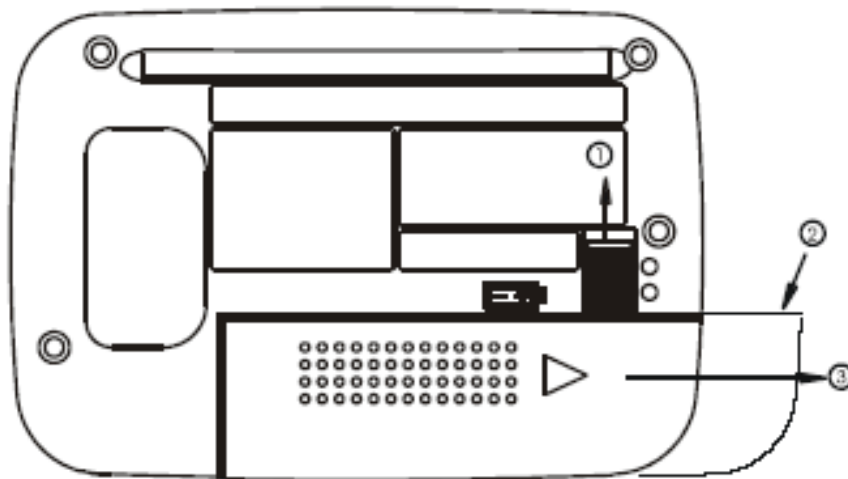

*Noticer Pager Battery
Replacement (rear view)*

To install a new battery, reverse this procedure, taking note of the positive (+) and negative (-) markings.

CAUTION:

Do not insert the battery backwards or the messages stored or locked in memory will be erased.

The following is the Approved battery listing to be used for A-RV/CN3-F pager
1.5AA ALK, Duracell MN2400 or Energizer E92

CARE YOUR PAGER

To maintain the fine optical quality of the display in the pager, do not subject it to extreme temperatures and moisture.

CLEANING YOUR PAGER

To clean smudges and grime from the exterior of the housing, use a soft, nonabrasive cloth moistened in a mild soap and water solution. Rinse the surface using a second cloth moistened in clean water. Do not immerse the pager in water. **Do not use any other cleaning solutions.**

REPAIR AND MAINTENANCE

Contact or paging system reseller or Tecnel official distributor in case of problem or repair service





TECNEL WIRELESS COMMUNICATION s.r.l.s.

Via Giuseppe di Vittorio n. 70 - 20026 Novate Milanese (MI)

C.F. e P.IVA: 03656380122



www.tecnel.com



info@tecnel.com



+39 02 334 841